BEEM®
GERMANY

Kurzanleitung

Fresh-Aroma-Perfect
Version 2

Diese Kurzanleitung dient nur zur Veranschaulichung der wichtigsten Bedienschritte und Funktionen des Gerätes und ist eine Ergänzung zur eigentlichen Bedienungsanleitung. Lesen Sie in jedem Fall auch die ausführliche Bedienungsanleitung zum Gerät.

Gerätebeschreibung

1 Mahlwerkdeckel
2 Mahlwerk
3 Mahlgrad-Skala
4 Wassertankdeckel
5 Entriegelungstaste
6 Bedienfeld mit Bedienelementen
7 Kaffeekanne mit Deckel
8 Warmhalteplatte
9 Tropfschutz
10 Filterfach
11 Filtereinsatz
12 Füllstandsanzeige
13 Wassertank
14 Mahlwerkschacht
15 Filterhalter mit Filterbehälterklappe
16 Aktivkohlefilter

Bedienfeld

18 Betriebsanzeige „On/Off“
19 Taste „On/Off“ (Kaffeezubereitung mit Kaffeebohnen)
20 Symbol „Tasse“
21 Zeitanzeige
22 Taste „Auto/Prog“(Einstellen der Zeitvorwahl)
23 Betriebsanzeige „Auto/Prog“
24 Betriebsanzeige „brew“
25 Einstellen der Kaffeestärke
26 Taste „brew“ (Kaffeezubereitung mit Kaffeepulver)
27 Taste „2-10“ (Einstellen der Tassenanzahl)
28 Taste „2-4“ (für extra starken Kaffee)
29 Taste „Filter“ (Ein- und Ausschalten der Filterwechsel-Erinnerung)
30 Taste „H“ (Einstellen der Stundenanzeige)
31 Taste „M“ (Einstellen der Minutenanzeige)

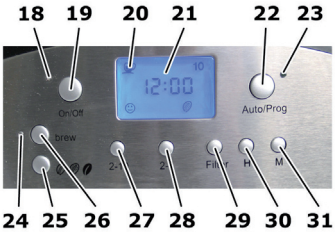

Wichtige Sicherheitshinweise

- ► Gerät bei sichtbaren Beschädigungen nicht betreiben. Lebensgefahr durch Stromschlag!
- ► Gerät nicht unter Wasser tauchen. Lebensgefahr durch Stromschlag!
- ► Weitere Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung beachten.

Vorbereitungen

Displaybeleuchtung einschalten

Die blaue Displaybeleuchtung erlischt 60 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung, außer das Gerät ist in Betrieb, d.h. es wird Kaffee gekocht oder warm gehalten.

- ◆ Eine beliebige Taste drücken, um die Displaybeleuchtung einzuschalten.

HINWEIS

► Erst wenn die Beleuchtung aktiviert ist, kann die Taste für eine gewünschte Aktion gedrückt werden.

Uhrzeit einstellen

- ◆ Netzstecker in eine Steckdose stecken. Die Zeitanzeige (21) zeigt 12:00 und beginnt zu blinken.
- ◆ Mit der „H“-Taste (30) die aktuelle Stundenzahl einstellen.
- ◆ Mit der „M“-Taste (31) die aktuelle Minutenzahl einstellen.

Wasser einfüllen

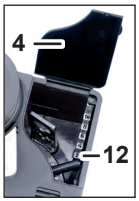

- ◆ Wassertankdeckel (4) öffnen.
- ◆ Mahlwerkdeckel (1) auf Mahlwerk (2) aufsetzten.
- ◆ Für die gewünschte Tassenanzahl die erforderliche Menge Wasser einfüllen.
- ◆ Füllstandsanzeige (12) im Wassertank beachten: Nicht überfüllen!
- ◆ Wassertankdeckel (4) schließen.

HINWEIS

► Es wird immer das gesamte im Tank befindliche Wasser verwendet, unabhängig von der eingestellten Tassenanzahl oder Kaffeestärke.

Kaffeebohnen einfüllen

- ◆ Mahlwerkdeckel (1) abnehmen.
- ◆ Sicherstellen, dass der Wassertankdeckel (4) geschlossen ist.
- ◆ Das Mahlwerk (2) mit Kaffeebohnen auffüllen. Nicht überfüllen!
- ◆ Mahlwerkdeckel (1) auf Mahlwerk (2) aufsetzen.

Neue Filtertüte einlegen

- ◆ Filterfach (10) mit der Entriegelungstaste (5) öffnen.
- ◆ Filtertüte der Größe 4 in den Filtereinsatz einstecken.
- ◆ Filterfach (10) schließen.

Vorbereitungen

Mahlgrad einstellen

Der Mahlgrad wird durch Rechts- oder Linksdrehen des Mahlwerks (2) eingestellt.

- Mahlwerk (2) so drehen, dass der Skalenpfeil des Mahlwerks auf die Position mit dem gewünschten Mahlgrad (3) zeigt.

HINWEIS

Sie können 5 verschiedene Stufen einstellen:

- ► Ganz links: feinste Mahlstufe.
- ► Ganz rechts: gröbste Mahlstufe.

Deckel der Kaffeekanne abnehmen/aufsetzen

- Zum Abnehmen den Deckel aufklappen und in Pfeilrichtung bewegen, um den linken Zapfen aus der Halterung auszurasten (siehe Detail).
- Deckel entfernen.

- Zum Aufsetzen den rechten Zapfen in die Halterung einsetzen und den Deckel in Pfeilrichtung bewegen, so dass der linke Zapfen einrastet.
- Deckel schließen.

Kaffeezubereitung mit Kaffeebohnen

HINWEIS

- ► Displaybeleuchtung durch Drücken einer beliebigen Taste aktivieren. Die Beleuchtung erlischt 60 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung.

- Wasser einfüllen (entsprechend der gewünschten Tassenanzahl), wie unter ***Vorbereitungen*** beschrieben.
- Kaffeebohnen einfüllen, wie unter ***Vorbereitungen*** beschrieben.
- Neue, leere Filtertüte einlegen, wie unter ***Vorbereitungen*** beschrieben.

Tassenanzahl einstellen

- Taste „2-10“ (27) drücken, bis im Display die gewünschte Tassenanzahl erscheint. (Einstellmöglichkeiten:2, 4, 6, 8 oder 10 Tassen).

Kaffeezubereitung mit Kaffeebohnen

Kaffeestärke einstellen

◆ Taste (25) drücken, bis im Display die gewünschte Kaffeestärke erscheint. (Einstellmöglichkeiten : leicht, mittel und stark).

HINWEIS

► Um extra starken Kaffee zu erhalten, die Taste „2-4“ (28) ein- oder zweimal drücken. Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn als Tassenanzahl **2** oder **4** eingestellt ist.

► Die gewählte Tassenanzahl und Kaffeestärke bleibt so lange gespeichert, bis entweder eine neue Tassenanzahl oder Kaffeestärke eingegeben oder der Netzstecker länger als eine Minute aus der Steckdose gezogen wurde.

Gerät einschalten

◆ Taste „On/Off“ (19) drücken, um das Mahlwerk einzuschalten.

Die Betriebsanzeige (18) leuchtet, das frisch gemahlene Kaffeepulver wird durch den Schacht des Mahlwerks in das Filterfach (10) transportiert und der Kaffee gebrüht.

HINWEIS

► Wenn das Gerät in Betrieb ist, muss die Kaffeekanne (7) mit geschlossenem Deckel unter dem Filterfach (10) stehen. Durch den Deckel der Kaffeekanne wird der Tropfschutz (9) nach oben gedrückt, und der Kaffee kann vom Filter in die Kanne fließen. Steht die Kaffeekanne (7) nicht unter dem Filterfach (10), besteht die Gefahr, dass der Filter überläuft.

► Wenn der Brühvorgang abgeschlossen ist, beginnt das Symbol „Tasse” (20) links oben im Display zu blinken.

Brühvorgang abbrechen

◆ Die Taste „On/Off“ (19) drücken, um den Brühvorgang abzubrechen und das Gerät auszuschalten. Die Betriebsanzeige (18) erlischt, das Gerät ist ausgeschaltet.

HINWEIS

► Das Gerät schaltet sich automatisch nach 2 Stunden aus.

Kaffeezubereitung mit Kaffeepulver

HINWEIS

► Displaybeleuchtung durch Drücken einer beliebigen Taste aktivieren. Die Beleuchtung erlischt 60 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung.

◆ Wasser einfüllen (entsprechend der gewünschten Tassenanzahl), wie unter ***Vorbereitungen*** beschrieben.

◆ Neue, leere Filtertüte einlegen, wie unter ***Vorbereitungen*** beschrieben. Mit Hilfe des mitgelieferten Portionierlöffels (1 gestrichener Löffel pro Tasse) die gewünschte Menge Kaffeepulver in die Filtertüte einfüllen, bis maximal 2 cm unter dem Filterrand.

Kaffeezubereitung mit Kaffeepulver

◆ Die Taste „brew“ (26) drücken, um die Kaffeezubereitung zu starten.
Die Betriebsanzeige (24) leuchtet, der Kaffee wird gebrüht.

HINWEIS

► Wenn das Gerät in Betrieb ist, muss die Kaffeekanne (7) mit geschlossenem Deckel unter dem Filterfach (10) stehen. Durch den Deckel der Kaffeekanne wird der Tropfschutz (9) nach oben gedrückt, und der Kaffee kann vom Filter in die Kanne fließen. Steht die Kaffeekanne (7) nicht unter dem Filterfach (10), besteht die Gefahr, dass der Filter überläuft.

► Wenn der Brühvorgang abgeschlossen ist, beginnt das Symbol „Tasse” (20) links oben im Display zu blinken.

Brühvorgang abbrechen

◆ Die Taste „brew“ (26) oder die Taste „On/Off“ (19) drücken, um den Brühvorgang abzubrechen und das Gerät auszuschalten. Die Betriebsanzeige (24) erlischt, das Gerät ist ausgeschaltet.

HINWEIS

► Das Gerät schaltet sich automatisch nach 2 Stunden aus.

Kaffeezubereitung mit Zeitvorwahl

HINWEIS

► Für die Kaffeezubereitung mit Zeitvorwahl muss die Uhrzeit eingestellt sein, wie in ***Uhrzeit einstellen*** beschrieben.

► Displaybeleuchtung durch Drücken einer beliebigen Taste aktivieren. Die Beleuchtung erlischt 60 Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung.

Einschaltzeit programmieren

Taste „Auto/Prog“ (22) drücken und die Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Die Betriebsanzeige „Auto/Prog“ (23) beginnt zu blinken.

◆ Mit den Tasten „H“ (30) und „M“ (31) die gewünschte Startzeit einstellen.

Für die Kaffeezubereitung mit Kaffeepulver:

◆ Taste „brew“ (26) zusätzlich drücken, solange die Betriebsanzeige „Auto/Prog“ (23) noch blinkt. Die Betriebsanzeige „brew“ (24) leuchtet.

◆ Wasser in den Wassertank und Kaffeepulver in die Filtertüte einfüllen.

Für die Kaffeezubereitung mit Kaffeebohnen:

◆ Sicherstellen, dass die Betriebsanzeige „brew“ (24) nicht leuchtet. Gegebenenfalls Taste „brew“ (26) drücken, solange die Betriebsanzeige „Auto/Prog“ (23) noch blinkt. Die Betriebsanzeige „brew“ (24) erlischt.

◆ Tassenanzahl, Kaffeestärke und Mahlgrad einstellen.

◆ Wasser in den Wassertank und Kaffeebohnen in das Mahlwerk einfüllen.

Kaffeezubereitung mit Zeitvorwahl

Programmierung abschließen

◆ Die Taste „Auto/Prog“ (22) erneut drücken, um die Zeitvorwahlfunktion zu aktivieren. Oder warten, bis die Betriebsanzeige „Auto/Prog“(23) aufhört zu blinken, um dann auf die Taste „Auto/Prog“ (22) zu drücken. Die Betriebsanzeige „Auto/Prog“ (23) leuchtet kontinuierlich und die Zeitvorwahlfunktion ist aktiviert.

Wenn die vorgewählte Zeit erreicht ist, schaltet sich das Gerät selbsttätig ein.

Zeitvorwahl abbrechen

◆ Zum Abbruch der Zeitvorwahl eine der folgenden Tasten drücken:

- Taste „Auto/Prog“ (22),
- Taste „brew“ (26) (Kaffeezubereitung mit Kaffeepulver wird gestartet) oder
- Taste „On/Off“ (19) (Kaffeezubereitung mit Kaffeebohnen wird gestartet).

Die Betriebsanzeige „Auto/Prog“ (23) erlischt.

Reinigung

HINWEIS

► Für die Reinigung und Pflege des Gerätes die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung beachten.

► Zum Reinigen der Oberflächen keine scharfen Gegenstände oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

- Den Filtereinsatz (11) und die Kaffeekanne (7) nach jedem Gebrauch reinigen. Die Kaffeekanne, der Deckel und der Filtereinsatz sind spülmaschinengeeignet. Vorher den Deckel der Kaffeekanne entfernen, wie im Kapitel ***Deckel der Kaffeekanne abnehmen/aufsetzen*** beschrieben.
- Bei Bedarf das Mahlwerk (2) und den Mahlwerkdeckel (1) reinigen.
- Das Gehäuse mit einem feuchten Tuch abwischen. Stärkere Verschmutzungen können mit Spülmittel entfernt werden.
- Während des Mahlvorgangs kann es vorkommen, dass der Mahlwerkschacht blockiert wird. In diesem Fall den Mahlwerkschacht (14) reinigen:

◆ Den Arretierknopf (am Symbol ⭳) mit einem spitzen Gegenstand eindrücken und den Deckel abnehmen.

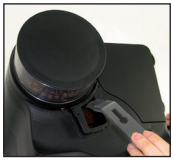

◆ Den Mahlwerkschacht (14) mit der mitgelieferten Reinigungsbürste reinigen.

Entkalkung

Um die Lebensdauer des Gerätes und die Qualität des Kaffees nicht zu beeinträchtigen, muss das Gerät regelmäßig entkalkt werden. Der Abstand des Entkalkungsintervalls ist von der Wasserhärte abhängig (spätestens alle 6 Wochen).

- Den Wassertank bis zur Markierung **10** mit Wasser füllen und Zitronensäure oder Essigessenz (ca. 5% Säure) beigeben.

  HINWEIS

  ► Bei Verwendung eines handelsüblichen Entkalkungsmittels die Anwendungshinweise des Herstellers beachten.

- Die Taste „brew" (26) drücken.
- Die Entkalkerlösung durch die Maschine laufen lassen.
- Die Kaffeekanne (7) entleeren.

  HINWEIS

  ► Bei starker Verkalkung kann es notwendig sein, den Entkalkungsvorgang zu wiederholen.

- Zum Spülen zwei Tankfüllungen klares Wasser durch das Gerät laufen lassen.
- Vor der erneuten Kaffeezubereitung alle abnehmbaren Teile mit warmem Wasser und Spülmittel abspülen.

Aktivkohlefilter

Filterwechsel-Erinnerung

- „Filter"-Taste (29) drücken, um die Filterwechsel-Erinnerung zu aktivieren. Im Display erscheint das Symbol ☺. Nach 70 Brühvorgängen beginnt das Symbol zu blinken.

  HINWEIS

  ► Die Filterwechsel-Erinnerung funktioniert nur, wenn das Gerät ohne Unterbrechung am Stromnetz bleibt und die Uhrzeit eingestellt ist.

Für den Wechsel des Aktivkohlefilters den Anweisungen in der Bedienungsanleitung folgen.

Kundendienst/Ersatzteile

BEEM GmbH
Abteilung Kundendienst
Dieselstraße 19-21
61191 Rosbach v.d.H.
Germany

Fon +49 (0)1805-233600
Fax +49 (0)1805-233699
(Festnetzpreis 14 ct/min; andere Preise aus Mobilfunknetzen möglich)

eMail: kundenservice@beem.de
Internet: www.beem.de

Für Kundendienststellen in anderen Ländern kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

KA_W6.001_0610_A3 © 2010 BEEM GmbH